用户手册

FlexScan[®] S2111W S2411W

彩色液晶显示器

重要

请仔细阅读用户手册和设定手册 (分 册),掌握安全有效的使用方法。

预防措施

第1章 功能和概述

- 1-1 功能
- 1-2 开关和指示灯
- 1-3 功能和基本操作

第2章 设置和调整

- 2-1 实用程序光盘
- 2-2 屏幕调整
- 2-3 颜色调整
- 2-4 关闭计时器/省电设置
- 2-5 屏幕尺寸选择
- 2-6 电源指示器 /EIZO 标志显示设置
- 2-7 操作音设定
- 2-8 锁定开关
- 2-9 设置调整菜单显示
- 2-10 查看信息 / 设置语言
- 2-11 恢复默认设置

第3章 连接电缆

- 3-1 将两台 PC 连接至显示器
- 3-2 连接外接 USB 设备

第4章 疑难解答

第5章 参考

- 5-1 安装悬挂臂
- 5-2 清洁
- 5-3 规格
- 5-4 术语表
- 5-5 预设定时

如何设定

请阅读设定手册 (分册)



安全符号

本指南使用的安全符号如下。它们表示重要信息。请仔细阅读。



警告

若不遵守"警告"中的信息,可能会造成严重伤害或威胁到生命安全。



注意

若不遵守"注意"中的信息,可能会造成中度伤害 并/或使财产或产品受损。



表示禁止的动作。



表示必须执行的操作。

© 2006-2007 EIZO NANAO CORPORATION 版权所有。

保留所有权利。如无 EIZO NANAO CORPORATION 的事先书面许可,不得将此手册中的任何章节进行复制或存储于检索系统中,或者通过电子、机械等其它任何途径对其进行传播。

EIZO NANAO CORPORATION 没有义务保留任何提交的材料或机密信息,除非 EIZO NANAO CORPORATION 收到信息之后进行事先安排。虽然已竭尽所能地保证此手册的信息是最新信息,但是请注意,EIZO 显示器规格如有变动恕不另行通知。

此随显示器附上的用户使用手册是以英文版本的内容为最终依据。因此,如果有任何难於理解或有含糊不清的地方,请参考本使用手册的英文版本。

中文翻译权 © 由雷射电脑有限公司所有

ENERGY STAR 是美国注册商标。

Apple 与 Macintosh 是苹果公司的注册商标。

VGA 是国际商业机器公司的注册商标。

VESA 是视频电子学标准协会的注册商标,而 DPMS 是其商标。

Windows 是微软公司的注册商标。

PowerManager 是 EIZO NANAO CORPORATION的商标。

FlexScan、ScreenManager 和 EIZO 是 EIZO NANAO CORPORATION 在日本和其他国家的注册商标。

作为 ENERGY STAR® 的合作伙伴,EIZO NANAO CORPORATION 确认本产品符合能源效率 ENERGY STAR 标准。



根据销售地区不同,产品规格可能也会变化。


请在以购买所在地区语言编写的手册中确认规格。

⚠预防措施

重要

- 为配合在销售目标区域使用,本产品已经过专门调整。如果产品使用地并非销售目标区域,则本产品的工作性能可能与规格说明不符。
- 为了确保人员安全和正确维护,请仔细阅读本节内容以及显示器上显示的注意事项。

[注意事项的位置]

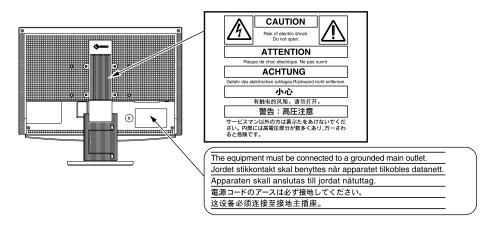



警告

如果设备开始冒烟、有焦糊味或发出奇怪声音,请立即断开所有电路连接,并咨询经销商。

继续使用有故障的设备可能会导致火灾、触电或设备损坏。

切勿打开机壳或改装设备。

打开机壳或改装设备可能会导致火灾、触电或灼伤。




请委托合格的维修人员进行各种维修。

切勿试图自行维修本产品,因为打开或取下机盖可能会导致火灾、触电或设备损坏。

请将小东西或液体放置在远离设备的地方。

如果小东西通过通风孔意外掉入设备或液体意外流入设备,则可能导致火灾、触电或设备损坏。










警告

将设备安置在坚固稳定的地方。

如果设备放在不恰当的平面上,则设备可能会跌落并导致人身伤害或设备损坏。 如果设备跌落,请立即切断电源并咨询您的经销商。切勿继续使用已损坏的设备。使 用已损坏的设备可能会导致火灾或触电。



000000

请将设备放置在适宜的场所。

否则可能会导致火灾、触电或设备损坏。

- 切勿放在室外。
- 切勿放置在运输工具中(船、飞机、火车、汽车等)。
- 切勿放置在多尘或潮湿的场所。
- 切勿放置在蒸汽会直接接触屏幕的场所。
- 切勿放置在供暖设备或增湿器附近。

为避免出现窒息的危险,请将塑料包装袋放在远离婴儿和儿童的地方。

请使用附带的电源线,并连接到当地的标准电源插座。

务必在电源线的额定电压范围内使用。

否则可能会导致火灾或触电。

若要断开电源线,请抓紧插头并拔出。

拉址电源线可能会使其受损,从而导致火灾或触电。



设备必须连接到接地的电源插座。

否则可能会导致火灾或触电。



请使用正确的电压。

- 本设备只能在特定电压下使用。若将设备连接到本用户手册中指定的电压以外的电压时,可能会导致火灾、触电或设备损坏。
- 切勿使电路超载,否则可能会导致火灾或触电。



警告

请小心使用电源线。

- 切勿将电源线压在本设备或其他重物下面。
- 切勿拉扯或缠绕电源线。

如果电源线已破损,请停止使用。使用已破损的电源线可能会导致火灾或触电。



打雷时,绝对不要触摸插头和电源线。

否则可能会导致触电。

安装悬挂臂时,请参阅悬挂臂的用户手册,并牢固安装设备。

否则可能会导致设备与悬挂臂脱离,从而可能造成人身伤害或设备损坏。如果设备跌落,请咨询您的经销商。切勿继续使用已损坏的设备。使用已损坏的设备可能会导致 火灾或触电。

重新安装倾斜底座时,请使用相同的螺丝并进行紧固。

切勿直接光着手触摸已损坏的液晶显示屏。

显示屏可能会有液晶流出,如果进入眼睛或口中,则将对人体造成危害。如果皮肤或人体的任何部位与显示屏直接接触,请彻底清洗该处。如果出现不良症状,请向医生咨询。



请遵照当地法规进行安全处理。

液晶显示屏的背光照明灯中含有汞。

3



搬动设备时,请务必小心。

移动设备时,请断开电源线和电缆。在电源线保持连接时移动设备是非常危险的。因 为这样可能会导致人身伤害。

在搬动设备时,请用双手紧紧抓住设备底部,确保在抬起以前显示屏面朝外。

设备跌落可能会造成人身伤害或设备损坏。



切勿堵塞机壳的通风孔。

- 切勿在通风孔上放置任何物体。
- 切勿将设备安装到封闭空间中。
- 切勿在设备平放或上下颠倒时使用。

通风孔堵塞会造成空气流通不畅,从而可能会导致火灾、触电或设备损坏。



切勿用湿手触摸插头。

否则可能会导致触电。



请使用易于接近的电源插座。

这样可确保在出现问题时快速切断电源。

定期清洁插头附近的区域。

插头上的灰尘、水或油可能会导致火灾。

设备清洁以前,请先将插头拔出。

与电源插座相连时清洁设备可能会导致触电。

如果打算长时间不使用设备,请在关闭电源开关以后从电源插座上拔出电源线,以保 证安全和节约能源。

液晶显示屏

为了降低因长期使用而出现的发光度变化以及保持稳定的发光度,建议您以较低亮度使用显示器。

液晶面板采用高精技术制造。但是请注意,任何像素缺失或像素发亮的现象并不表示液晶显示器的损坏。有效像素百分比:99.9994%或更高。

液晶显示屏的背光灯有一定的使用寿命。当显示屏变暗或开始闪烁时,请与您的经销商联系。

切勿用力按压显示屏或框架边缘,否则可能会损坏屏幕。如果所按图像为暗色或黑色,屏幕上会留下印痕。如果反复对屏幕进行按压,则可能会使液晶显示屏受损或质量下降。请让屏幕显示为白色一段时间以减少印痕。

切勿用铅笔或铅笔等尖锐物体刮擦或按压显示屏,否则可能会使显示屏受损。切勿尝试用纸巾擦拭液晶显示屏, 否则可能会留下擦痕。

如果将冷的显示器带入室内,或者室内温度快速升高,则显示器内部和外部可能会产生结露。在此情况下,请勿开启显示器并等至结露消失,否则可能会损坏显示器。

舒适地使用显示器

屏幕极暗或极亮可能会影响您的视力。请根据环境调节显示器的亮度。

长时间盯着显示器会使眼睛疲劳。每隔一小时应休息十分钟。

目录

预防措施	施 1 ·
液晶	显示屏5
舒适	地使用显示器5
第1章	功能和概述7
1-1	功能 7
1-2	开关和指示灯 7
1-3	功能和基本操作 8
第2章	设置和调整10
2-1	实用程序光盘10
•	光盘内容10
•	使用 ScreenManager Pro for LCD 软件 10
2-2	屏幕调整 11
数	字输入 11
	拟输入
120	
2-3	颜色调整14
	易调整 [FineContrast 模式] 14
•	FineContrast 模式14
•	选择 FineContrast 模式14
•	更新 FineContrast 模式的颜色设置14
	级调整[调整菜单]15
•	为图像选择合适的模式15
•	设置/调整颜色16
2-4	关闭计时器 / 省电设置
	设置显示器的关闭时间[关闭计时器]17
	设置显示器省电 [VESA DPMS/DVI DMPM] 18
	屏幕尺寸选择 19
	改变屏幕尺寸[屏幕尺寸]19
•	调整非显示区域的亮度[边框浓淡]19
2-6	电源指示器 /EIZO 标志显示设置 20
•	在屏幕出现显示时关闭电源指示器
	[电源指示灯]20
•	显示 EIZO 标志 [EIZO 标志显示功能] 20

	2-7	操作首设定 2 设置操作音 [操作音] 2	
	2-8	锁定开关	
	•	锁定操作[调整锁定]2	
	2-9	设置调整菜单显示 2	21
	•	人 柳 木 十 人 豆 [木 十 八] / 木 十 口 豆 /	0.4
		菜单关闭计时器 / 透明度]2	
		查看信息 / 设置语言 2 查看设置,使用时间等 [信息]	
		设置显示语言[语言]	
	2-11	恢复默认设置 2	23
	•	复原颜色调整[复原]2	23
	•	复原所有设置[复原]2	23
第	3 章	连接电缆2	24
	3-1	将两台 PC 连接至显示器 2	24
	•	设置 PC 显示的优先顺序 [输入顺序]2	25
	3-2	连接外接 USB 设备 2	25
第	4 章	疑难解答2	26
第	5 章	参考2	28
	5-1	安装悬挂臂 2	28
	5-2	清洁 2	29
	5-3	规格 3	30
	5-4	术语表 3	35
	5-5	预设定时 3	37

第1章 功能和概述

感谢您选择 EIZO 彩色液晶显示器。

1-1 功能

- 21.1"(S2111W)/24.1"(S2411W) 宽荧幕格式液晶显示器
- 适用于 HDCP
- 带有对比增强器及轮廓增强器功能
- 支持双输入 (DVI-I × 2连接器)
- 支持 DVI 数字输入 (TMDS)
- 水平扫描频率、垂直扫描频率和分辨率如下;


水平扫描频率	模拟	S2111W	24 - 82 kHz		
		S2411W	24 - 94 kHz		
	数字	S2111W	31 - 65 kHz		
		S2411W	31 - 76 kHz		
垂直扫描频率	模拟	S2111W	49 - 86 Hz	49 - 61 Hz (1680 × 1050)	
			49 - 76 Hz (1280 × 1024)		
		S2411W	49 - 86 Hz	49 - 61 Hz (1920 × 1200)	
			49 - 76 Hz (1600 × 1200)		
	数字	S2111W	59 - 61 Hz(VGA 文本:	69 - 71 Hz)	
		S2411W	S2411W 59 - 61 Hz(VGA 文本: 69 - 71 Hz)		
			49 - 51 Hz (1080p@50Hz	z)	
分辨率	S2111W	1680 点 × 1050 行			
	S2411W	1920 点	1920 点 × 1200 行		

• 兼容帧同步模式

59 - 61 Hz, 49 - 51 Hz:1080p@50Hz (S2411W, 数字)

- 用于调整放大图像的平滑处理(柔和一清晰)功能
- FineContrast 模式可为屏幕显示提供最佳模式
- 附带的工具软件 "ScreenManager Pro for LCD" (用于 Windows) 可用电脑上的鼠标/键盘控制显示器 (查看 EIZO LCD Utility Disk)。
- ArcSwing 2 底座可自由调节显示器高度和显示器角度

1-2 开关和指示灯

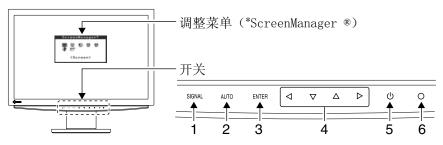

- 1. 输入信号选择开关
- 2. 自动调整开关
- 3. 回车开关
- 4. 控制开关(左、下、上、右)
- 5. 电源开关
- 6. 电源指示器

指示器状态	操作状态
蓝	有画面显示
橙	省电
熄灭	电源关闭

* ScreenManager ®是 EIZO 为调整菜单起的别名。

注


•显示器的底座可更换成悬挂臂或其它底座。(请参阅第28页上的"5-1安装悬挂臂"。)

注


- 当屏幕上出现显示时,可将以蓝色 点亮的蓝色电源指示器关闭(参见 第 20 页上的"电源指示器 /EIZ0 标志显示设置")。
- 关于设定了"关闭计时器"时电源 指示器的状态,请参阅第17页上 的"设置显示器的关闭时间"。

1-3 功能和基本操作

调节屏幕和颜色

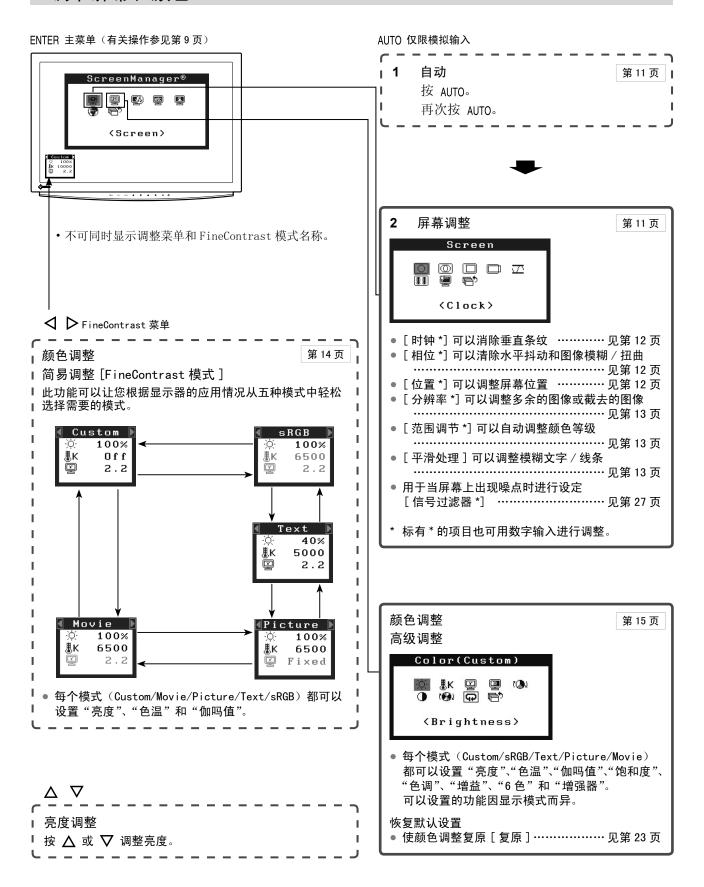

进行有效设置 / 调整

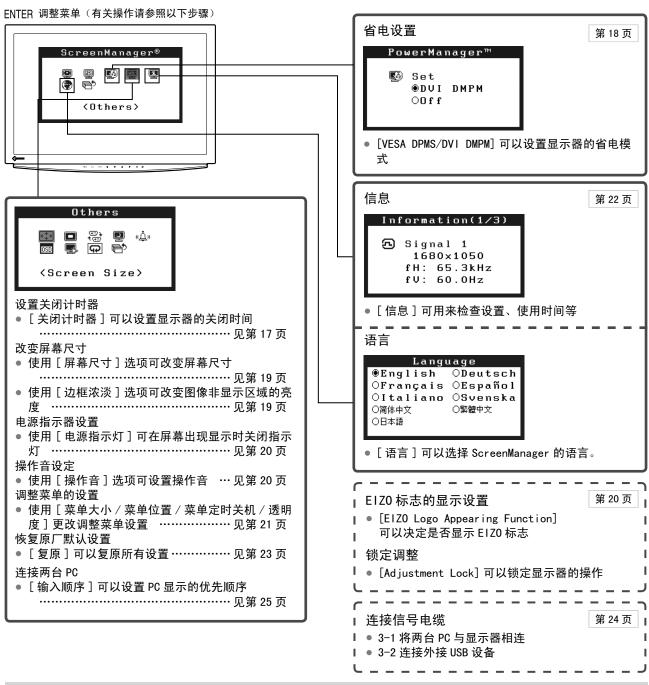

调整菜单的基本操作

[显示调整菜单和选择功能]

- (1) 按 ENTER。出现主菜单。
- (2) 用 **△** / **▽** / **△** / **▷** 选择功能,然后按 ENTER。出现子菜单。
- (3) 用 Δ / ∇ / Δ / D 选择功能,然后按 ENTER。出现调整 / 设置菜单。
- (4) 用 Δ / ∇ / Δ / D 调整所选项目,然后按 ENTER。设置被保存。

[退出调整菜单]

- (1)从子菜单中选择〈返回〉,然后按 ENTER。出现主菜单。
- (2) 从子菜单中选择〈退出〉, 然后按 ENTER。调整菜单退出。

注

- · 也可快速按两次 ENTER 来退出调整菜单。
- ·也可在主菜单或子菜单中按 ▼ 开关两次,选择〈退出〉或〈返回〉选项。

第2章 设置和调整

实用程序光盘 2-1

随显示器一起提供的还有"EIZO液晶显示器实用程序光盘"(光盘)。下表介绍了光盘内容以及应用软件的概述。

• 光盘内容

• 光盘内容和软件概述

光盘中包含显示器的信息文件,用于调整的应用软件程序以及用户手册。关于软件启动或文件访问方法的说明,请参阅 光盘上的 "Readme. txt"或 "Readme" 文件。

项目	概述	Windows	Macintosh		
"Readme. txt"或"Readme"文件	0	0			
颜色配置文件(ICC 配置文件)	颜色配置文件	0	0		
屏幕调整程序	按照屏幕上的调整图案和步骤轻松实现 对显示屏的调整。	0	0		
ScreenManager Pro for LCD (用于 Windows)	用于通过电脑的鼠标和键盘控制显示器的调整的工具软件程序。(必须使用附带的 USB 电缆将 PC 连接至显示器。)参见以后的说明。				
WindowMovie Checker 软件	WindowMovie 是 ScreenManager Profor LCD 软件的一项功能。 有关更多详细信息,请查看光盘上的 ScreenManager Profor LCD 的用户手 册。	0	-		
本显示器的用户手册(PDF 文件)					

• 使用 ScreenManager Pro for LCD 软件

若要安装及使用 ScreenManager Pro for LCD 软件,请参阅其光盘上的用户手册。 若要使用 ScreenManager Pro for LCD 软件调整显示器,请使用附带的 USB 电缆将 PC 连接至显示器。 详细说明,请参阅"第3章3-2连接外接USB设备"。

2-2 屏幕调整

数字输入

当输入数字信号时,将根据显示器的预设数据正确显示图像。

模拟输入

显示器屏幕调整用于抑制屏幕的抖动现象或者根据将要使用的 PC 来正确调整屏幕位置和屏幕尺寸。

为了舒适地使用显示器,请在第一次设置显示器或者更新了所用 PC 的设置时对屏幕进行调整。

[调整步骤]

1 按 AUTO。

信息"如果现在再触摸一次,您的设置将会丢失。"将出现五秒钟。

2 当显示此信息时再按一次 AUTO。

自动调整功能开始自动调整时钟、相位、显示位置和分辨率(同时显示运行状态图标)。

如果无法用 AUTO 按钮获得满意的调整,请按以下步骤进行调整。 当屏幕显示正确时,请进行步骤5"范围调节"。

● 高级调整

3 运行屏幕调整程序。

在 PC 中装入 EIZO 液晶显示器实用程序光盘,并启动与使用中的 PC 相兼容的屏幕调整程序。

程序启动后,请按照程序指示执行步骤4中的调整。

注意

•显示器打开后,请等待至少30分钟才能开始进行调整。

注

•可以用 AUTO 进行自动调整。如果 无法用此按钮获得满意的调整,请 用调整菜单进行高级调整。使用附 带的 EIZO LCD Utility Disk 上的 "屏幕调整程序"。

注意


• 当图像在 Windows 或 Macintosh 的 显示区完全显示时才能正常使用此 功能。

当图像仅在屏幕的部分区域(例如 DOS 方式窗口)显示或者当正在使 用黑色背景(墙纸等)时,此功能 无法正常使用。

• 对于某些图形卡,此功能无法正常 使用。

注


- 关于如何启动屏幕调整程序,请参阅"Readme.txt"或"Readme"文件。当您正在使用Windows PC时,您可以直接从光盘的启动菜单运行程序。
- 如果没有适合您 PC 的调整程序, 则屏幕上将显示棋盘图样(见下图) 并进入以下步骤操作。



4 用调整菜单的〈屏幕〉菜单,对下列情况进行高级调整。


• 消除垂直条纹[时钟]

- (1)从〈屏幕〉菜单中选择〈时钟〉,然后按 ENTER。 出现〈时钟〉菜单。
- (2)用 **◁** 或 **▷** 调整时钟,然后按 ENTER。 调整完成。



● 消除抖动或模糊 [相位]


- (1)从〈屏幕〉菜单中选择〈相位〉, 然后按 ENTER。 出现〈相位〉菜单。
- (2) 用 **◁** 或 **▷** 调整相位, 然后按 ENTER。 调整完成。



● 调整屏幕位置[位置]

因为像素的数量和位置在液晶显示器上都是固定的,所以只提供 一个位置来正确显示图像。进行位置调整可以将图像移到正确位 置。

- (1)从〈屏幕〉菜单中选择〈位置〉,然后按 ENTER。 出现〈位置〉菜单。
- (2)用 △/▽/△/▷ 调整位置,使图像正确显示在显示器的显 示区中。



- 为了不错过调整点,请慢慢按控制 按钮。
- 调整后如果屏幕上出现模糊、抖动 或条纹现象,请进入[相位]消除 抖动或模糊。

注意

• 视您的 PC 或图形卡而定, 抖动或 模糊现象可能无法消除。

注


• 调整后如果屏幕上出现垂直条纹, 请返回到"消除垂直条纹[时钟]"。 (时钟 → 相位 → 位置)

● 调整多余的或截去的图像[分辨率]

此调整可以使设置菜单中显示的分辨率等同于输入信号的分辨率。

- (1) 从〈屏幕〉菜单中选择〈分辨率〉, 然后按 ENTER。 出现〈分辨率〉菜单。
- (2)用 ▲ 或 ▼ 调整垂直分辨率,接着用 **〈** 或 **▷** 调整水平分辨率,然后按 ENTER。 调整完成。

由于点数过多而显示多余图像。

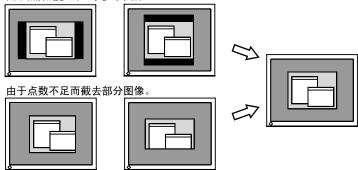

5 调整信号输出范围

• 自动调整颜色等级[范围调节]

通过调整信号输出电平可以显示每一个颜色等级(0-255)。

- (1) 从〈屏幕〉菜单中选择〈范围调节〉, 然后按 ENTER。 出现信息"如果触摸 AUTO(自动) 开关, 您的设置将会丢失。"。
- (2) 当显示此信息时按 AUTO。 输出范围即被自动调整。

完成了用"屏幕调整程序"进行的所有调整。

6 改变平滑处理设置。

● 若要修正模糊的字符 / 线条 [平滑]

当以"全屏"或"放大"模式显示低分辨率的图像时,所显示图像的字符或线条会变得模糊。

- (1) 从调整菜单中选择〈屏幕〉, 然后按 ENTER。
- (2) 从〈屏幕〉菜单中选择〈平滑处理〉, 然后按 ENTER。 出现〈平滑处理〉菜单。
- (3) 用 **〈** 或 **〉** 从 1 至 5 中选择适宜的等级(1 = 柔化, 5 = 锐化),然后按 ENTER。 平滑处理调整完成。

注意

- 当屏幕按以下分辨率显示时,无法 使用[平滑处理]。
- 1680 × 1050 (S2111W)
- 1920 × 1200 (S2411W)
- 在"放大"模式时选择[正常]。

2-3 颜色调整

简易调整 [FineContrast 模式]

此功能可以让您对显示器亮度等选择最佳显示模式。

● FineContrast 模式

可以从五种模式中选择一种合适的显示模式。

模式	用途			
Custom	用于进行需要的设置。			
sRGB	适合与兼容 sRGB 的外围设备进行颜色匹配。			
Text 适合显示文字处理或电子表格中的文本。				
Picture	适合显示照片或图片图像等。			
Movie	适合播放动画。			

FineContrast 菜单 示例)Custom(自定义)



● 选择 FineContrast 模式

(1)按 **◁**或 ▶。

屏幕左下方出现 FineContrast 菜单。

- (2)用 ◀ 和 ▶ 选择想要的模式,然后按 ENTER。 调整完成。
- 更新 FineContrast 模式的颜色设置

可以设置或调整〈亮度〉、〈色温〉和〈伽吗值〉。

- (1)用 △ 或 ▽ 从 FineContrast 菜单选择所需功能。
- (2)用 **◁** 或 **▷** 调整所选择的功能,然后按 ENTER。 调整完成。

• 调整菜单和 FineContrast 菜单无 法同时显示。

• 色温值和伽马值在有些模式中是固 定的。(请根据第15页上的"为图 像选择合适的模式"。)

• 调整菜单的〈色彩〉菜单可以对各 模式进行高级颜色调整。请参见第 15 页上的"为图像选择合适的模 式"。

高级调整[调整菜单]

每种 FineContrast 模式均可独立进行颜色调整设置和保存。

• 为图像选择合适的模式

✔: 可采用的调整/设置

-: 无法调整

图标	功能				Fin	eContrast	模式	
				Custom	sRGB	Text	Picture	Movie
- <u>;</u> ¢;-	亮度	Ę	*	1	√	✓	✓	√
∄ K	色温	3	*	✓	ı	√	✓	✓
	伽四	3值	*	✓	ı	√	1	ı
	饱和	度		1	ı	✓	1	✓
(③)	色调	1		1	ı	✓	1	\
•	増益	ì		1	ı	1	_	1
(@)	6 色	1		1	I	ı	-	1
	增强	对比 (1) 增强器		✓	_	_	✓	✓
@	器	轮廓		✓	-	_	✓	✓
Đ	复位	Ī		✓	/	1	✓	/

^{*} 这些项目也可用 FineContrast 菜单设置或调整。

菜单	说明	调整范围	
亮度	根据需要调整全屏亮度	0 - 100%	
Ö.	注 • 调整菜单未显示时按 △ 或 ▽ 按钮也可调整亮度。 • 调整后按 ENTER。 • 以百分比显示的数值仅供参考。		
色温 黒K	选择色温	4000K - 10000K, 以 500K 为单位 (包括 9300K)。	
	注 • 将设定值设定为"关闭"艮 • 以开氏温度(K)表示的数		
伽吗值	设置伽马值	1.4 - 3.0, Fixed	
	请将伽马值设置为 1.8 - 2	引数字信号输入。对于模拟信号输入, 2.2。 中选择 〈 自定义 〉时,才能选择"固	
饱和度	调整色彩饱和度	- 100 - 100 设为最小值(- 100)将使图像显 示为单色。	
	注意 • 此功能无法显示每一个颜色	色等级。	
色调	生成想要的皮肤颜色,等等。	- 100 - 100	
(∰)	注意 • 此功能无法显示每一个颜色	色等级。	

注意

- 请在对模拟输入信号进行颜色调整 前进行[范围调节]。 请参阅第13页上的"自动调整颜 色等级"。
- 在进行颜色调整时无法改变 FineContrast 模式。请提前用 【/】 设置 FineContrast 模式。
- •显示器打开后,请等待至少30分钟才能开始进行颜色调整。
- 从〈色彩〉菜单中选择"复位"可以使所选颜色模式的色调恢复到默认设置(原厂设置)。
- 由于显示器的特性不同,同一个图像在不同显示器上的色彩显示可能有所不同。当对多个显示器进行色彩匹配时,请用眼睛对颜色进行细微调整。

注

- 不可同时显示调整菜单和 FineContrast 模式名称。
- 可调整的功能因 FineContrast 的 模式类型而异。

菜单	说明	调整范围			
増益	将红色、绿色和蓝色分别调整为需要的色调。	0 - 100% 对红/绿/蓝的亮度进行分别调整 以得到需要的色调。以白色或灰色 背景显示待调整的图像。			
	注 • 以百分比显示的数值仅供参	>>考 。			
6 色 (優)	分别调整红色、黄色、绿色、青色、蓝色和洋红色的 〈Hue〉和〈Saturation〉。	色调: -100 - 100 饱和度: -100 - 100			
增强器	对比增强器 (参见第 35 页) 此项可改变图像对比度。	开/关			
	轮廓增强器 (参见第 35 页) 此项可增强图像的轮廓并使 图像变暗。	-3 - 3			
	注意 • "对比增强器"和"轮廓增强器"是一种适合于播放移动图像或照片指征的功能。				
复原	使所选 FineContrast 模式的颜色设置恢复为默认设置。				

• 设置/调整颜色

- (1) 从调整菜单中选择〈色彩〉, 然后按 ENTER。
- (2)从〈色彩〉菜单中选择需要的功能,然后按 ENTER。 出现所选功能的菜单。
- (3)用 △ / ▽ / **△** / ▷ 调整所选项目,然后按 ENTER。 调整完成。

2-4 关闭计时器 / 省电设置

• 设置显示器的关闭时间[关闭计时器]

此功能可以让显示器在指定时间过后自动关闭。此功能用来减少因显示器 在打开状态下长时间闲置而造成的残像问题。当一直显示一个图像时,请 使用此功能。

[定时关机系统]

计时器	显示器	电源指示器
开启时间(1 小时 - 23 小时)	运行	蓝
"开启时间"的最后 15 分钟	提前通知 *1	蓝色闪烁
"开启时间"已过	电源关闭	熄灭

^{*1} 在预先通知期间如果按 🖒,则显示器会再继续运行 90 分钟。运行时间可以无限制延长。

[操作步骤]

- (1) 从调整菜单中选择〈其它〉, 然后按 ENTER。
- (2) 从〈其它〉菜单中选择〈关闭计时器〉, 然后按 ENTER。 出现〈关闭计时器〉菜单。
- (3)用 ▲ 或 ▼ 选择"激活"。
- (4)用 **〈** 或 **〉** 设置显示器的开启时间(1 至 23 小时),然后按 ENTER。 关闭计时器的设置完成。

[恢复操作步骤]

(1) 按 **(**)。

注意

 即使在省电模式中关闭计时器功能 也有效,但不会出现提前通知,显 示器会在未出现提前通知的情况下 关闭。

● 设置显示器省电 [VESA DPMS/DVI DMPM]

■ 模拟输入

本显示器符合 VESA DPMS 标准。

[省电系统]

	PC	显示器	电源指示器
运行		运行	蓝
省电	STAND-BY SUSPENDED OFF	省电	橙

[操作步骤]

- (1) 从调整菜单中选择〈电源管理器〉, 然后按 ENTER。 出现〈设置〉菜单。
- (2)用 ▲ 或 ▼ 选择 "VESA DPMS", 然后按 ENTER。 省电设置完成。

[恢复操作步骤]

(1) 操作鼠标或键盘恢复正常画面。

■ 数字输入

本显示器符合 DVI DMPM 标准。

[省电系统]

与 PC 连接时,显示器在 5 秒内进入省电模式。

PC	显示器	电源指示器
运行	运行	蓝
省电	省电	橙

[操作步骤]

- (1) 从调整菜单中选择〈电源管理器〉, 然后按 ENTER。 出现〈设置〉菜单。
- (2)用 ▲ 或 ▼ 选择 "DVI DMPM", 然后按 ENTER。 省电设置完成。

[恢复操作步骤]

• 操作鼠标或键盘可以从 PC 省电模式恢复为正常画面。

注意

- 请完全拔下电源线来切断显示器电
- 即使显示器在省电模式中,显示器 所连的 USB 设备也会工作。因此, 即使在省电模式中,显示器功耗也 会因所连设备而异。


2-5 屏幕尺寸选择

• 改变屏幕尺寸[屏幕尺寸]

如果图像的分辨率与建议分辨率不同,则将自动全屏显示图像。您可以用〈其它〉菜单的〈屏幕尺寸〉来改变屏幕尺寸。

菜单	功能
全屏	全屏显示图像。有时图像会扭曲,因为垂直比率与 水平比率不相等。
放大	全屏显示图像。有时,会出现空白的水平或垂直边 框平衡垂直比率和水平比率。
正常	用指定分辨率显示图像。

示例: 图像尺寸 1280 × 1024 (对于 S2411W)

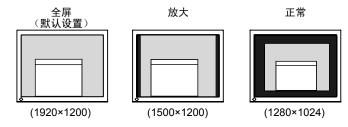


[操作步骤]

- (1) 从调整菜单中选择〈其它〉, 然后按 ENTER。
- (2) 从〈其它〉菜单中选择〈屏幕尺寸〉, 然后按 ENTER。 出现屏幕尺寸设置窗口。
- (3)用 ▲ 或 ▼ 选择"全屏"、"放大"或"正常",然后按 ENTER。 屏幕尺寸设定完成。

● 调整非显示区域的亮度[边框浓淡]

在"正常"或"放大"模式中图像的周围出现边框(无图像的黑色区域)。



- (1) 从调整菜单中选择〈其它〉, 然后按 ENTER。
- (2) 从〈其它〉菜单中选择〈边框浓淡〉, 然后按 ENTER。 出现〈边框浓淡〉菜单。
- (3)用 **◁** 或 **▷** 调整边框浓淡,然后按 ENTER。 边框浓淡调整完成。

电源指示器 /EIZO 标志显示设置 2-6

• 在屏幕出现显示时关闭电源指示器 [电源指示灯]

当屏幕上出现显示时,该功能可关闭电源指示器(蓝色)。

- (1)从调整菜单中选择〈其它〉,然后按 ENTER。
- (2)从〈其它〉菜单中选择〈电源指示器〉,然后按 ENTER。 出现〈电源指示器〉菜单。
- (3) 用 △ 或 ▽ 选择"禁用", 然后按 ENTER。 电源指示器设置完成。

显示 EIZ0 标志 [EIZ0 标志显示功能]

当打开本机时,EIZO标志将出现在屏幕中央。 使用此功能可选择是否显示标志。

[操作步骤]

- (1) 按 🖒 关闭显示器的电源。
- (2) 在按住 (1) 的同时再次按 ENTER。 EIZO 标志不会出现在屏幕上。

[复原]

- (1) 按(1) 关闭显示器的电源。
- (2) 在按住 (1) 的同时再次按 ENTER。 标志将重新出现。

2-7 操作音设定

• 设置操作音「操作音]

为开关、连接错误等的操作音调设置操作音开/关。

声音类型	发出操作音的条件	
短哔音	 当用 ENTER 选择了某个项目时。 当用控制开关设置了最大值或最小值时。 当按了 SIGNAL 时。	
长哔音	• 当按了 AUTO 时。 • 当用 ENTER 执行了登录时。	
连续的哔音	 当未正确连接显示器时 当未打开个人计算机的电源时 当接收到超出指定范围的频率时	
每 15 秒钟发出哔一哔声	• 在"定时关机"中设置的时间前 15 分钟时(预先通知时间)	

- (1) 从调整菜单中选择〈其它〉, 然后按 ENTER。
- (2)从〈其它〉菜单中选择〈操作音〉, 然后按 ENTER。 出现〈操作音〉菜单。
- (3)用 △ 或 ▽ 选择打开或关闭,然后按 ENTER。 操作音设置完成。

注

• 默认情况下, 电源指示器在打开电 源时点亮。

注

• 默认设置为显示标志。

2-8 锁定开关

• 锁定操作[调整锁定]

此功能可锁定开关以保持调整后或设置后的状态。

可锁定的开关	ENTER (回车开关)使用调整菜单进行调整/设置 AUTO (自动调整开关)
不可锁定的开关	 【 / 】 使用控制开关进行 FineContrast 模式选择 / 调整 Δ / ▼ 使用控制开关进行亮度调整 SIGNAL (輸入信号选择开关)

- (1) 按 🖒 关闭显示器的电源。
- (2) 在按住 **(**) 的同时再次按 AUTO。 显示的画面带有调整锁定。

[解除锁定]

- (1) 按 🖒 关闭显示器的电源。
- (2) 在按住 **(**) 的同时再次按 AUTO。 显示的画面将解除调整锁定。

2-9 设置调整菜单显示

● 更新菜单设置[菜单大小/菜单位置/菜单定时关机/透明度]

菜单大小

使用以下步骤改变调整菜单大小。

- (1)从调整菜单中选择〈其它〉,然后按 ENTER。
- (2)从〈其它〉菜单中选择〈菜单设置〉,然后按 ENTER。
- (3) 从〈菜单设置〉菜单中选择〈菜单大小〉, 然后按 ENTER。 出现〈菜单大小〉菜单。
- (4)用 ▲ 或 ▼ 选择"放大", 然后按 ENTER。 菜单大小设置完成。

菜单位置

使用以下步骤调整菜单位置。

- (1) 从调整菜单中选择〈其它〉, 然后按 ENTER。
- (2)从〈其它〉菜单中选择〈菜单设置〉,然后按 ENTER。
- (3) 从〈菜单设置〉菜单中选择〈菜单位置〉, 然后按 ENTER。 出现〈菜单位置〉菜单。
- (4) 用 **△** / **▽** / **△** / **▷** 选择菜单位置,然后按 ENTER。 菜单位置设置完成。

菜单定时关机

使用以下步骤设置菜单显示时间。

- (1)从调整菜单中选择〈其它〉, 然后按 ENTER。
- (2)从〈其它〉菜单中选择〈菜单设置〉,然后按 ENTER。
- (3) 从〈菜单设置〉菜单中选择〈菜单定时关机〉,然后按 ENTER。 出现〈菜单定时关机〉菜单。
- (4)用 ▲ 或 ▼ 选择"激活"。
- (5) 用 **◁** 或 **▷** 选择关闭时间(15/30/45/60 秒),然后按 ENTER。 菜单定时关机设置完成。

注

• FineContrast 菜单的显示时间保持不变。

透明度

使用下列步骤设置菜单显示的透明度。

- (1) 从调整菜单中选择〈其它〉, 然后按 ENTER。
- (2)从〈其它〉菜单中选择〈菜单设置〉,然后按 ENTER。
- (3)从〈菜单设置〉菜单中选择〈透明度〉,然后按 ENTER。 出现〈透明度〉菜单。
- (4)用 △ 或 ▽ 调整菜单显示的透明度,然后按 ENTER。 透明度设置完成。

2-10 查看信息/设置语言

• 查看设置,使用时间等[信息]

使用此功能可查看显示器的设置、机型名称、序列号及使用时间。

- (1) 从调整菜单中选择〈信息〉, 然后按 ENTER。 出现〈信息〉菜单。
- (2) 然后按 ENTER 查看设置等。

• 设置显示语言[语言]

选择调整菜单语言。

可选择的语言

英语/德语/法语/西班牙语/意大利语/瑞典语/日语/简体中文/ 繁体中文

- (1) 从调整菜单中选择〈语言〉菜单, 然后按 ENTER。 出现〈语言〉菜单。
- (2) 用 **△** / **▽** / **◇** / **▷** 选择语言, 然后按 ENTER。 语言设置完成。

• 由于工厂生产检测, 当您购买显示 器时,使用时间并不一定为"0"。

2-11 恢复默认设置

● 复原颜色调整[复原]

当前设置的颜色模式的色调将恢复为默认设置(原厂设置)。

- (1) 从调整菜单中选择〈色彩〉, 然后按 ENTER。
- (2) 从〈色彩〉菜单中选择〈复原〉, 然后按 ENTER。 出现〈复原〉菜单。
- (3) 用 ▲ 或 ▼ 选择〈复原〉, 然后按 ENTER。 复原操作完成。

• 复原所有设置[复原]

将所有调整/设置复原到出厂默认设置。

- (1) 从调整菜单中选择〈其它〉, 然后按 ENTER。
- (2) 从〈其它〉菜单中选择〈复原〉, 然后按 ENTER。 出现〈复原〉菜单。
- (3) 用 ▲ 或 ▼ 选择〈复原〉, 然后按 ENTER。 复原操作完成。

注


• 有关默认设置,请参阅第 32 页上的"主要默认设置(出厂设置)"。

第3章 连接电缆

3-1 将两台 PC 连接至显示器

通过显示器背面的两个 DVI-I 连接器可将两台个人计算机连接到显示器 上。

连接示例

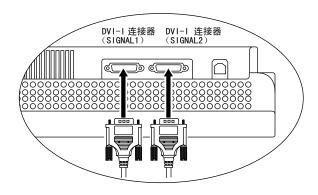

	SIGNAL 1			SIGNAL	2	
示例 1	数字	DVI	信号电缆 (FD-C39 附带的)	信号电缆 (FD-C16 附带的)	D-sub mini 15 针	模拟
示例 2	模拟	D-sub mini 15 针	信号电缆 (FD-C16 选购件)	信号电缆 (FD-C16 附带的)	D-sub mini 15 针	模拟
	数字	DVI	信号电缆 (FD-C39 选购件)	信号电缆 (FD-C39 附带的)	DVI	数字

选择输入信号



用 SIGNAL 切换输入信号。每按一次 SIGNAL 将切换输入信号。输入信号切 换后, 启用的信号类型(信号1或2/模拟或数字)在屏幕的右上角显示 两秒钟。

● 设置 PC 显示的优先顺序 [输入顺序]

当连接两台 PC 时,可以优先显示其中一台。显示器会定期检测输入信号。当输入的是在 < 输入顺序 > 设置中被赋予优先权的信号时,信号输入会自动切换为优先信号。

优先设置	功能
1 信号 1,经 DVI-I 连接器输入	优先输入设置将在以下情况下生效。 • 当显示器打开时 • 当显示信号 2 时,信号 1 的状态发生 变化
2 信号 2,经 DVI-I 连接器输入	优先输入设置将在以下情况下生效。 • 当显示器打开时 • 当显示信号 2 时,信号 1 的状态发生 变化
手动(Manual)	显示器将不会自动检测 PC 的信号。用 SIGNAL 选择激活的输入信号。

[输入顺序设置]

- (1) 从调整菜单中选择〈其它〉, 然后按 ENTER。
- (2) 从〈其它〉菜单中选择〈输入顺序〉, 然后按 ENTER。 出现〈输入顺序〉菜单。
- (3) 用 **〈** 或 **〉** 选择 "1"、"2" 或 "手动",然后按 ENTER。 输入顺序设置完成。

3-2 连接外接 USB 设备


本显示器带有一个兼容 USB 的集线器。连接至兼容 USB 的 PC 或其它 USB 集线器,本显示器可用作 USB 集线器连接外接 USB 设备。

• 要求的系统环境

- (1) 配备 USB 端口的 PC 或连接至兼容 USB 的 PC 的其它 USB 集线器
- (2) Windows 2000/XP/Vista 或 Mac OS 8.5.1 或更新版本
- (3) EIZO USB 电缆 (MD-C93)

● 连接步骤(USB 功能的设置)

- (1) 用信号电缆先将显示器连接至 PC, 然后运行 PC。
- (2) 用附带的 USB 电缆将兼容 USB 的电脑(或其它 USB 集线器)的下游 USB 端口与显示器的上游 USB 端口相连。
- (3) 当 USB 功能设置完成后,显示器将用作 USB 集线器,可通过 其下游的 USB 端口连接各种外接 USB 设备。

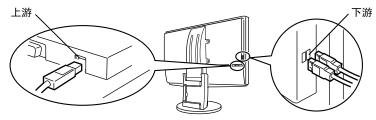

连接 USB 电缆以后, USB 功能将自动设定。

注

- 省电功能
- 当〈输入顺序〉选择"1"或"2"时,显示器的省电功能只有当两台PC 在省电模式中时才会启用。
- 只连接了一台 PC 时,无论输入信号 1 还是输入信号 2 享有优先权,均会对输入信号进行自动识别。

注意

- 根据电脑、操作系统或所使用的外接设备的不同,本显示器可能无法工作。
- 有关外接设备的 USB 兼容性问题,请联系其各自的制造商。
- •如果显示器处于省电模式,或者如果显示器连接了电源插座但处于关闭状态,则连接在 USB 端口(上游和下游)上的设备都处于工作状态。因此,即使在省电模式中,显示器功耗也会因所连设备而异。

第4章 疑难解答

如果在采取建议的措施后仍旧不能解决问题,请联系当地的经销商。

- 无图片的问题 → 参见 1-2
- 显像问题 → 参见 3-14
- 其它问题 → 参见 15-18
- USB 问题 → 参见 19-20

는	可处的历史及为特殊的
问题	可能的原因及补救措施
1.	・ 检查电源线是否连接准确。・ 按 ()。
• 电源指示器点亮 (蓝色)。 • 电源指示器点亮 (黄色)。	・ 检查增益设定。・ 用 SIGNAL 切換输入信号。・ 操作鼠标或键盘。・ 打开 PC。
2. 出现以下信息。	即使显示器正常运行,当信号输入不正确时也会出现此信息。
• 当无信号输入时,出现该信息。 Signal Check Signal 1 fH: 0.0kHz fU: 0.0Hz	 屏幕上可能出现左边所示的信息,因为某些 PC 在开机后不会立即输出信号。 检查 PC 电源是否打开。 检查信号电缆是否连接准确。 用 SIGNAL 切换输入信号。
• 以下信息表示输入信号超出指定的频率范围。(该信号频率将以红色显示。) 示例: Signal Error	• 用图形卡的实用程序软件选择合适的显示模式。详细说明, 请参阅图形卡的使用说明书。
Signal 1 fD:165.0MHz fH: 75.0kHz fV: 60.0Hz	
3. 显示位置不准确。	• 使用〈位置〉选项调整图像位置,使图像正确显示在显示
	区域内。 • 如果问题仍未解决,请使用图形卡的实用程序软件(如果有)改变显示位置。
4. 显示的屏幕图像小于或大于实际屏幕图像。	• 使用〈分辨率〉调整分辨率,使输入信号的分辨率等于分辨率调整菜单中的分辨率。
5. 屏幕上出现竖条纹或部分图像抖动。	• 使用 < 时钟 > 进行调整。
Helligh Helligh	
6. 整个屏幕抖动或模糊不清。	• 使用〈相位〉进行调整。

	问题		可能的原因及补救措施
7.	文字模糊。	•	使用〈平滑处理〉进行调整。
8.	屏幕上部如下所示出现扭曲。		这是由于同时输入复合同步(X-0R)信号与单独的垂直同步信号造成的。选择复合信号或单独信号。
9.	屏幕过亮或过暗。	ı	调整〈亮度〉。(液晶显示器的背光有固定的使用寿命。当 屏幕变暗或开始闪烁时,请联系当地经销商。)
10.	出现图像残留。	•	使用屏幕保护程序或关机定时功能可延长显示器寿命。 液晶显示器特别容易出现残像。避免长时间显示相同的图 像。
11.	屏幕上残留绿/红/蓝/白点或坏点。	•	残像主要是由于液晶面板的特性造成的,并不是故障。
12.	屏幕上残留干扰图案或指纹。	• :	将显示器保持在白屏状态下。此症状可能会消失。
13.	在屏幕上出现噪点。	•	输入模拟输入信号时,从〈屏幕〉菜单的〈信号过滤器〉中选择1-4改变模式。 中选择1-4改变模式。 当输入HDCP制式的信号时,可能无法立刻显示正常图像。 当采用[增强器]功能时,可能无法显示正常图像,因为 视显示方式而定,画面上可能会出现显示层次异常或干扰。
14.	字符染色	ı	当[轮廓增强器]设定的过大或过小时,画面上的字符颜 色可能会受到影响。
15.	无法选择调整菜单[屏幕]中的[平滑处理]图标。		画面以下列分辨率显示时,[平滑处理]会被禁用。 • 1680 × 1050 (S2111W) • 1920 × 1200 (S2411W) • 在"放大"模式时选择[正常]。
16.	无法开启调整菜单的主菜单。	•	查看调整锁定功能。(请参阅第 21 页) 查看 FineContrast 菜单是否已经开启。(参见第 14 页上 的 "简易调整 [FineContrast 模式] "。)
17.	无法开启 FineContrast 菜单。		查看主菜单或调整菜单是否已经开启。(参见第 15 页上的 "高级调整[调整菜单]"。)
18.	AUTO 开关不起作用。		当输入数字信号时,AUTO 开关不起作用。 查看此按钮是否被锁定。
19.	个人计算机无法启动,或所连接的外接设备不工作	•	检查 USB 电缆是否连接正确。 将 USB 端口改到另一个。如果改变 USB 端口后个人计算机或外接设备工作正确,请联系您所在地的经销商。(详细说明,请参阅个人计算机的指南。)请执行下列操作检查状态。 重新启动个人计算机。 将个人计算机与外接设备直接连接。 如果个人计算机或外接设备无需经由监视器(用作 USB 网络集线器)彼此相连即可正常工作,请联系您所在地的经销商。
20.	无法设定 USB 功能。	• :	检查 USB 电缆是否连接正确。 检查电脑和操作系统是否兼容 USB。(有关各设备的 USB 兼 容性,请咨询其各自的制造商。) 使用 Windows 时,检查电脑 BIOS 设置中的 USB 设置。(详 细说明,请参阅电脑的用户手册。)


第5章 参考

安装悬挂臂


可将支架除去,在显示器上安装悬挂臂(或其它支架)。使用 EIZO 的悬挂 臂和支架选购件。

[安装]

- **1** 将液晶显示器放在铺有软布的稳定表面上,面板正面朝下。
- 2 拆下支架。(准备一把螺丝刀。) 用螺丝刀拆下固定显示器和支架的4个螺钉。
- 3 将显示器安装到悬挂臂或支架上。 请使用支撑臂或底座用户手册中指定的螺丝将显示器固定在支撑臂 或底座上。
- •安装支撑臂或底座时,螺丝孔之间的距离: 100 mm × 100 mm 时

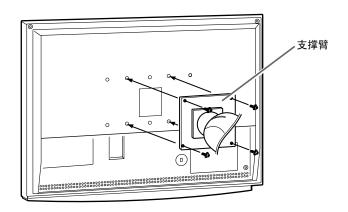

• 安装支撑臂或底座时,螺丝孔之间的距离: 200 mm × 100 mm 时(仅限于 S2411W)

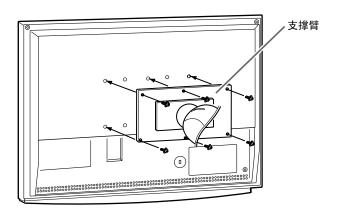

注意

- 安装支撑臂或底座时,请按照各自 的用户手册进行操作。
- 使用其它厂商的支撑臂或底座时, 请事先确认以下事项并在其中选择 符合 VESA 标准的一项。请使用本 显示器附带的 M4 × 12 螺丝。
- 螺丝孔之间的距离: $100 \text{ mm} \times 100 \text{ mm}$ 200 mm × 100 mm (仅限于 S2411W)
- 金属板厚度: 2.6 mm
- 其强度足以承受显示器和附件 (如电缆)的重量(不包括支架)。
- 安装支撑臂或底座必须符合以下显 示器倾斜角度。
 - 向上 60 度角, 向下 45 度角(水 平显示。或对于 S2111W, 垂直显 示, 顺时针 90 度角)
- 装悬挂臂后连接电缆。

5-2 清洁

请定期清洁显示器以保持显示器的清洁及延长其使用寿命。

机壳

用蘸有少量中性清洁剂的软布清洁机壳。

液晶面板

- 使用软布(如棉布或镜头擦拭纸)清洁液晶面板。
- 用蘸有少量水的布轻轻除去顽垢,然后再次用干布清洁液晶面板以确保表面干燥。

注意

• 切勿使用任何可能会损伤机壳或液 晶面板的溶剂或化学试剂(如稀释 剂、苯、蜡和研磨型清洁剂)。

注

• 建议使用选购的 ScreenCleaner 清 洁面板表面。

5-3 规格

S2111W

液晶面板	21. 1 英寸(539 mm)TFT 彩色液晶显示器,带有防反光硬制涂层可视角度:垂直 178°,水平 178°(CR: 10 或更大)	
点距	0. 270 mm	
水平扫描频率	模拟: 24 - 82 kHz(自动) 数字: 31 - 65 kHz	
垂直扫描频率	模拟: 49 - 86 Hz(自动) (1280 × 1024: 49 - 76 Hz, 1680 × 1050: 49 - 61 Hz) 数字: 59 - 61 Hz (VGA TEXT: 69 - 71 Hz)	
分辨率	1680 点 × 1050 行	
最大点时钟	模拟: 150 MHz 数字: 120 MHz	
最多显示色彩	1677 百万色	
显示区域(横向 × 纵向)	453. 6 mm × 283. 5 mm	
电源	100 - 120 VAC ±10% 50/60 Hz, 0.9 A 200 - 240 VAC ±10% 50/60 Hz, 0.45 A	
功耗	最大: 90 W(连接了USB设备) 最小:(正常模式)(未连接USB设备): 80 W 节能模式:2 W或以下(对于单个信号输入) 电源关闭:1 W或以下	
输入信号连接器	DVI-I 连接器(适用于 HDCP)× 2	
模拟输入信号 (同步)	a)独立,TTL,正/负	
	b)复合,TTL,正/负	
模拟输入信号 (视频)	模拟,正(0.7 Vp-p/75 Ω)	
数字信号传输系统	TMDS (单向连接)	
视频信号内存	模拟信号: 45 (预设值: 24)	
	数字信号: 10 (预设值: 0)	
即插即用	VESA DDC 2B	
尺寸(主机)	501 mm(宽)× 341.1 - 459.5 mm(高)× 230 mm(厚)	
尺寸(不包括支架)	501 mm(宽)× 355 mm(高)× 85 mm(厚)	
质量 (主机)	8. 2 kg	
质量 (不包括支架)	5. 8 kg	
环境条件	工作温度: 0°C - 35°C 贮藏温度: -20°C - 60°C 相对湿度: 30% - 80% (无冷凝)	
USB 标准	USB 规格修订版 2. 0	
USB 端口	上游端口 × 1 下游端口 × 2	

S2411W


			
液晶面板	24. 1 英寸(610 mm)TFT 彩色液晶显示器,带有防反光硬制涂层可视角度:垂直 178°,水平 178°(CR: 10 或更大)		
点距	0. 270 mm		
水平扫描频率	模拟: 24 - 94 kHz(自动) 数字: 31 - 76 kHz		
垂直扫描频率	模拟: 49 - 86 Hz(自动) (1600 × 1200: 49 - 76 Hz, 1920 × 1200: 49 - 61 Hz) 数字: 59 - 61 Hz(VGA TEXT: 69 - 71 Hz)(1080 p @ 50 Hz: 49 - 51 Hz)		
分辨率	1920 点 × 1200 行		
最大点时钟	模拟: 202.5 MHz 数字: 162 MHz		
最多显示色彩	1677 百万色		
显示区域(横向 × 纵向)	518. 4 mm × 324. 0 mm		
电源	100 - 120 VAC ±10%, 50/60 Hz 1.1 A 200 - 240 VAC ±10%, 50/60 Hz 0.55 A		
功耗	最大: 110 W(连接了USB设备) 最小:(正常模式)(未连接USB设备): 100 W 节能模式:2 W或以下(对于单个信号输入) 电源关闭:1 W或以下		
输入信号连接器	DVI-I 连接器(适用于 HDCP)× 2		
模拟输入信号 (同步)	a)独立,TTL,正/负		
	b)复合,TTL,正/负		
模拟输入信号 (视频)	模拟,正(0.7 Vp-p/75 Ω)		
数字信号传输系统	TMDS (单向连接)		
视频信号内存 模拟信号: 45 (预设值: 30)			
	数字信号: 10 (预设值: 0)		
即插即用	VESA DDC 2B		
尺寸 (主机)	566 mm(宽)× 358.7 — 480 mm(高)× 230 mm(厚)		
尺寸(不包括支架)	566 mm (宽) × 396 mm (高) × 85 mm (厚)		
质量 (主机)	10. 2 kg		
质量(不包括支架)	7. 8 kg		
环境条件	工作温度: 0 °C — 35 °C 贮藏温度: -20 °C — 60 °C 相对湿度: 30% — 80% (无冷凝)		
USB 标准	USB 规格修订版 2. 0		
USB 端口	上游端口 × 1 下游端口 × 2		
	-		

主要默认设置(出厂设置)


		模拟输入	数字输入		
平滑处理		3	3		
FineContrast 模式		Custom			
PowerManager		VESA DPMS	DVI DMPM		
屏幕尺寸		全屏	全屏		
输入顺序		1	1		
关闭计时器		禁用	禁用		
菜单设置	菜单大小	正常	正常		
菜单关闭计时器		45sec	45sec		
操作音		打开	打开		
语言		English	English		

外形尺寸

S2111W

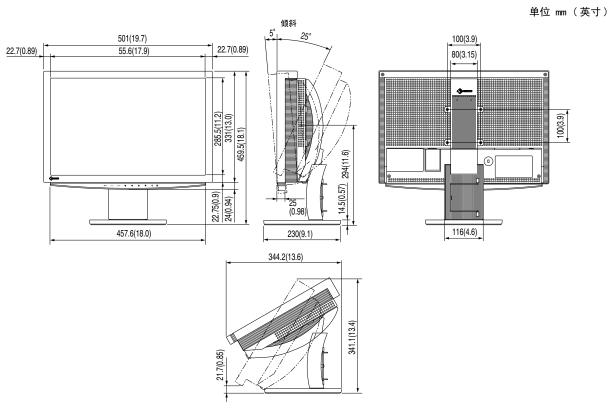

S2411W

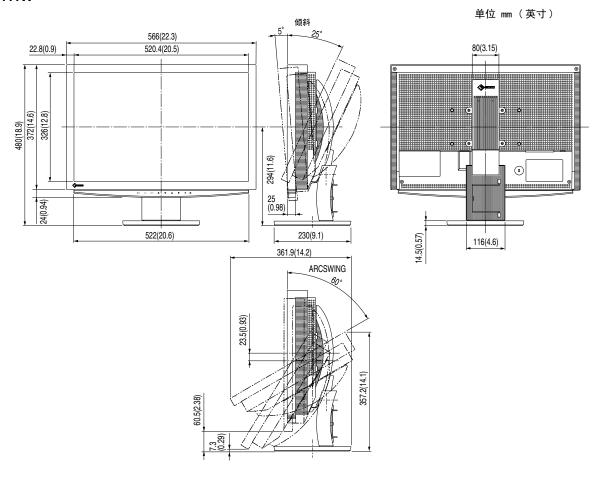

连接器针的分配


• DVI-I 连接器



针号	信号	针号	信号	针号	信号
1	TMDS 数据 2-	11	TMDS 数据 1/3 屏蔽	21	NC*
2	TMDS 数据 2+	12	NC*	22	TMDS 时钟屏蔽
3	TMDS 数据 2/4 屏蔽	13	NC*	23	TMDS 时钟+
4	NC*	14	+5V 电源	24	TMDS 时钟-
5	NC*	15	接地(反馈 +5V,H 同步和 V 同步)	C1	模拟红
6	DDC 时钟 (SCL)	16	热插拔检测	C2	模拟绿
7	DDC 数据 (SDA)	17	TMDS 数据 0-	C3	模拟蓝
8	模拟垂直同步	18	TMDS 数据 0+	C4	模拟水平同步
9	TMDS 数据 1-	19	TMDS 数据 0/5 屏蔽	C5	模拟接地(模拟 R, G, &B 返回)
10	TMDS 数据 1+	20	NC*		

(NC*: 无连接)

• USB 端口



触点编号	信号	备注
1	VCC	电缆电源
2	– 数据	串行数据
3	+ 数据	串行数据
4	接地	电缆接地

选购件清单

清洁套件	EIZO 屏幕清洁剂
信号电缆	FD-C16 FD-C39

5-4 术语表

对比增强器 (ContrastEnhancer)

对比增强器的工作原理是根据图像状态补偿 gamma 值以及控制背光亮度和增益等级,从而复制出带有对比度的图像。

DVI (数字视觉接口)

DVI 是一种数字接口标准。DVI 可允许无损失的 PC 数字数据直接传输。

DVI采用TMDS传输系统和DVI连接器。DVI连接器有2种类型。一种是仅可用于数字信号输入的DVI-D连接器。另一种是兼容数字和模拟信号输入的DVI-I连接器。

DVI DMPM (DVI 数字显示器电源管理)

DVI DMPM 是一种数字接口省电功能。作为显示器的电源模式,"显示器开启(运行模式)"和"休眠(省电模式)"对于 DVI DMPM 是必不可少的。

范围调整

范围调整可控制显示各色彩级的信号输出电平。建议您在颜色调整之前进行范围调整。

分辨率

液晶面板由指定大小的众多像素组成,这些像素发光形成图像。EIZO S2000 显示器由 1680 (S2111W) / 1920 (S2411W) 个水平像素和 1050 (S2111W) / 1200 (S2411W) 个垂直像素组成。在 1680 × 1050 (S2111W) / 1920 × 1200 (S2411W) 的分辨率下,所有像素全屏(1: 1) 发光。

HDCP (高带宽数字内容保护)

是一种为防止拷贝视频、音乐等数字内容而开发的数字信号编码系统。它可通过对数字内容进行编码,经由输出端的 DVI 端子,然后在输入端进行解码,从而安全传送数字内容。

如果输出端或输入端中有任一端的装置不适用 HDCP 系统,则无法复制任何数字内容。

轮廓增强器 (OutlineEnhancer)

轮廓增强器的工作原理是通过增强组成图像的像素间的色差,从而增强图像轮廓。这样可提高图像的纹理与 质感。

相反,它还可使图像的轮廓渐变,从而平滑地复制出图像。

伽吗值

通常,显示器亮度变化与输入信号电平的非线性关系被称为"伽吗值特性"。较小的伽吗值产生对比度较低的图像,而较大的伽吗值产生对比度较高的图像。

色温

色温是一种测量白色色调的方法,通常以开氏度为单位。屏幕在较低色温时色彩偏红,在较高色温时偏蓝,就像火焰温度一样。

5000K: 稍稍带点红色的白色

6500K: 暖白色,如纸张的白色

9300K: 稍稍带点蓝色的白色

时钟

当模拟输入信号转换为图像显示用数字信号时,模拟输入显示器需要复制与图像系统使用时的点时钟频率相同的时钟。

这被称为时钟调整。如果未正确设置时钟脉冲,屏幕上可能会出现一些竖线。

sRGB (标准红绿蓝)

外接设备(如显示器、打印机、数码相机、扫描仪)的"色彩还原和色彩空间"的国际标准。sRGB 使得互联网用户可准确还原色彩。

TMDS (最小化传输差分信号)

一种用于数字接口的信号传输系统。

VESA DPMS (视频电子学标准协会 - 显示器电源管理信号)

VESA为 PC显示器省电对 PC(图形卡)信号提供了标准。DPMS定义 PC和显示器之间的信号状态。

相位

相位指的是将模拟输入信号转换成数字信号的采样定时。相位调整用于调整定时。建议您在正确调整时钟后进行相位调整。

增益

它可用于调整红、绿、蓝各色彩参数。液晶显示器通过光线穿过面板色彩过滤器来显示色彩。红、绿、蓝是三种基本色彩。屏幕上显示的所有色彩都是通过组合这三种色彩而得到的。调整穿过各色彩过滤器的光线密度(量)可改变色调。

5-5 预设定时

下表所示为出厂预设视频定时(仅模拟信号)。

			频率	
模式	点时钟		水平: kHz 垂直: Hz	极性
		水平	31.47	负
VGA 640×480@60Hz 2	25.2 MHz	垂直	59.94	负
VCV 230×400@20П- 20.3 МП-	20.2 MH=	水平	31.47	负
VGA 720×400@70Hz	28.3 MHz	垂直	70.09	正
Macintosh 640× 480@67Hz 30.2 MI	30 2 M⊔-	水平	35.00	负
	30.2 WII 12	垂直	66.67	负
Macintosh 832×	57.3 MHz	水平	49.72	负
624@75Hz	07.0 Wii 12	垂直	74.55	负
Macintosh 1152×	100.0 MHz	水平	68.68	负
870@75Hz	100.0 WII IZ	垂直	75.06	负
Macintosh 1280×	126.2 MHz	水平	74.76	正
960@75Hz		垂直	74.76	正
VESA 640×480@72Hz	31.5 MHz	<u>水平</u> 垂直	37.86 72.81	<u>负</u>
		上	37.50	负 负
VESA 640×480@75Hz	31.5 MHz	 垂直	75.00	负
		水平	43.27	负
VESA 640×480@85Hz	36.0 MHz	垂直	85.01	负
		水平	35.16	正
VESA 800×600@56Hz	36.0 MHz	垂直	56.25	正
VESA 800×600@60Hz	40.0 \$41.1	<u> </u>	37.88	正
	40.0 MHz	垂直	60.32	正
VESA 800×600@72Hz	50 0 MHz	水平	48.08	正
	50.0 MHz	垂直	72.19	正
VESA 800×600@75Hz	49.5 MHz	水平	46.88	正
		垂直	75.00	正
VESA 800×600@85Hz	56.3 MHz	水平	53.67	正
VESA 1024×768@60Hz	65.0 MHz	垂直	85.06	正
		<u>水平</u> 垂直	48.36 60.00	负 负
VESA 1024×768@70Hz	75.0 MHz	<u>華</u> 旦 水平	56.48	贝 负
		垂直	70.07	负
		水平	60.02	正
VESA 1024×768@75Hz	78.8 MHz	垂直	75.03	 正
VESA 1024×768@85Hz	94.5 MHz	水平	68.68	正
		垂直	85.00	正
VESA 1152×864@75Hz	108.0 MHz	水平	67.50	正
	100.0 IVIDZ	垂直	75.00	正
VESA 1280×960@60Hz	108.0 MHz	水平	60.00	正
		垂直	60.00	正
VESA 1280×1024@60Hz VESA 1280×1024@75Hz	108.0 MHz 135.0 MHz	水平	63.98	正
		垂直	60.02	正
		水平 垂直	79.98 75.03	正
VESA 1280×1024@85Hz (S2411W)	157.5 MHz	上 <u> </u>	75.03 91.15	正正
		<u> </u>	85.03	正
VESA 1600×1200@60Hz		上 <u>平县</u> 水平	75.00	正
(S2411W)	162.0 MHz	垂直	60.00	正
VESA 1600×1200@65Hz	475.0.1411	水平	81.30	正
(S2411W)	175.0 MHz	垂直	65.00	正
VESA 1600×1200@70Hz	189.0 MHz	水平	87.50	正
(S2411W)	109.U IVIDZ	垂直	70.00	正
VESA 1600×1200@75Hz	202.5 MHz	水平	93.80	正
(S2411W)	ZUZ.U IVITIZ	垂直	75.00	正
VESA CVT 1680×1050	146.3 MHz	水平	65.29	<u>负</u>
		垂直	59.95	正

注意

- 视所连接的 PC 而定, 屏幕位置可 能会稍有偏移,可能需要使用调整 菜单进行屏幕调整。
- 如果输入的信号不在表中所列范围 内, 请使用调整菜单调整屏幕。但 是,即使调整后,屏幕显示仍有可 能不正确。
- 当使用隔行信号时,即使使用调整 菜单调整屏幕后, 也无法正确显示 画面。

VESA CVT RB (S2111W)	119.0 MHz	水平	64.67	正
1680×1050		垂直	59.88	负
VESA CVT (S2411W)	193.3 MHz	水平	74.56	负
1920×1200		垂直	59.89	正
VESA CVT RB (S2411W) 1920×1200 154.0 MHz	水平	74.04	正	
	104.0 10172	垂直	59.95	负



Congratulations!

The display you have just purchased carries the TCO'03 Displays label. This means that your display is designed, manufactured and tested according to some of the strictest quality and environmental requirements in the world. This makes for a high performance product, designed with the user in focus that also minimizes the Impact on our natural environment.

Some of the features of the TCO'03 Display requirements:

Ergonomics

Good visual ergonomics and image quality in order to improve the working environment for the user
and to reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast, resolution,
reflectance, colour rendition and image stability.

Energy

- Energy-saving mode after a certain time beneficial both for the user and environment
- Electrical safety

Emissions

- Electromagnetic fields
- Noise emissions

Ecology

- The products must be prepared for recycling and the manufacturer must have a certified environmental management system such as EMAS or ISO 14000
- Restrictions on
 - chlorinated and brominated flame retardants and polymers
 - heavy metals such as cadmium, mercury and lead.

The requirements includes in this label have been developed by TCO Development in co-operation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a more user-friendly direction. Our labeling system with displays in 1992 and is now requested by users and IT-manufacturers all over the world.

For more information, please visit www.tcodevelopment.com

For U.S.A., Canada, etc. (rated 100-120 Vac) Only

FCC Declaration of Conformity

We, the Responsible Party EIZO NANAO TECHNOLOGIES INC.

5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630

Phone: (562) 431-5011

declare that the productTrade name: EIZO

Model: FlexScan S2111W/S2411W

is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation of this product is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- * Reorient or relocate the receiving antenna.
- * Increase the separation between the equipment and receiver.
- * Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- * Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note

Use the attached specified cable below or EIZO signal cable with this monitor so as to keep interference within the limits of a Class B digital device.

- AC Cord
- Shielded Signal Cable (DVI D-sub mini 15-pin, the enclosed signal cable)

Canadian Notice

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de le classe B est comforme à la norme NMB-003 du Canada.

Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor

Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörige Schwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:

Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:

- a)Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörenden Bedienungsanleitung angegeben.
- b)Die Befestigung des Standfusses muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.
- c)Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 150 cm beträgt.
- d)Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten ≥ 5°).
- e)Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.
- f) Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.
- g)Der Glanzgrad des Standfusses muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt).
- h)Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippsicher sein.

Hinweis zur Ergonomie:

Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach ISO13406-2 mit dem Videosignal, 1680×1050 (S2111W)/1920 × 1200 (S2411W), RGB analog, 0,7 Vp-p und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.)

"Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779"

Nicht für Bildschirm - Arbeitsplätze geeignet



EIZO NANAO CORPORATION

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan Phone: +81 76 277 6792 Fax: +81 76 277 6793

EIZO NANAO TECHNOLOGIES INC.

5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630, U.S.A. Phone: +1 562 431 5011 Fax: +1 562 431 4811

EIZO EUROPE AB

Lovangsvagen 14 194 61, Upplands Väsby, Sweden Phone: +46 8 590 80 000 Fax: +46 8 590 91 575

EIZO NANAO AG

Moosacherstrasse 6, Au CH - 8820 Wadenswil, Switzerland Phone: +41-0-44 782 24 40 Fax: +41-0-44 782 24 50

Avnet Technology Solutions GmbH

Lötscher Weg 66, D-41334 Nettetal, Germany Phone: +49 2153 733-400 Fax: +49 2153 733-483

